

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA

ZEV-25



Dovozce do ČR:

Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o.
Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora

ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

•

Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

•

Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

•

Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

•


Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

•

Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovoláné osoby.

PRVKY NA ZADNÍ STRANĚ VÁHY

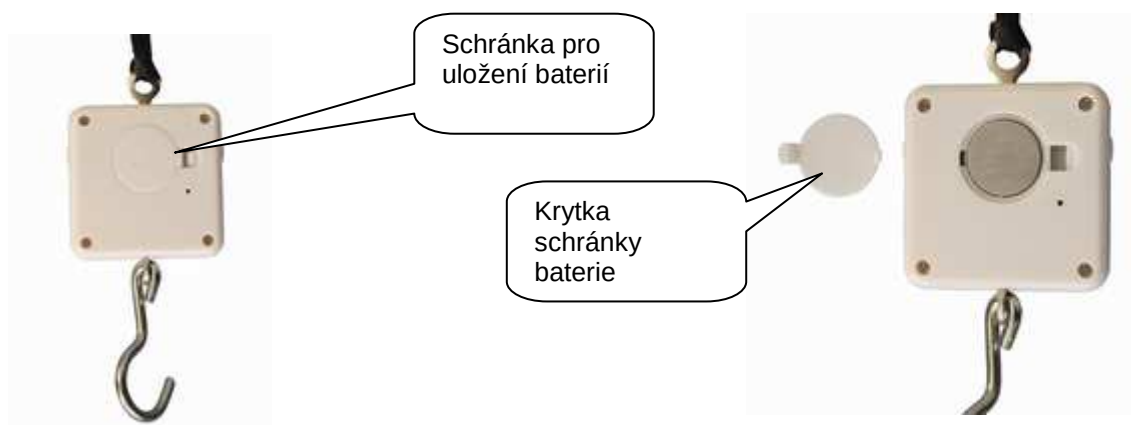

DISPLEJE A TLAČÍTKA



VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY

Zajistěte, aby nebylo na váze zavěšeno žádné břemeno a zapněte váhu tlačítkem na boční straně u symbolu on/off. Váha zobrazí nulovou hmotnost.

Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný (nebo nesvítí symbol ZERO ve spodní části displeje hmotnosti, stiskněte opět toto tlačítko.

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI S DOČASNOU FIXACÍ ÚDAJE NA DISPLEJI

Zavěste břemeno na váhu a na displeji hmotnosti se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v kilogramech nebo jiných jednotkách – podle zobrazeného symbolu jednotky hmotnosti v pravé části displeje.

Pokud váha není stabilní – hmotnost se stále mění, může být složité zvážit předmět. Proto je váha vybavena funkcí „HOLD“, pro fixaci naměřené hodnoty.

Jakmile váha zjistí, že je údaj docela stabilní zafixuje údaj o hmotnosti na displeji se symbolem „►“ po dobu cca 6 sekund.

VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Zavěste na váhu předmět, který nechcete, aby byl započítán do hmotnosti, jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko u symbolu zero/tare. Hodnota hmotnosti předmětu bude odečtena a zobrazí nula na displeji. Když předmět sundáte z váhy, displej ukáže zápornou hodnotu.

Pro zrušení táry sundejte obal a opět stiskněte tlačítko zero/tare.

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ

Nezavěšujte na váhu těžší předměty než je maximální váživost váhy.

ZMĚNA JEDNOTEK HMOTNOSTI

Stiskem tlačítka u symbolů jednotek můžete přepínat zobrazení hmotnostního údaje v „kg;lb;oz“. To v jakých jednotkách je údaj zobrazen indikuje symbol vpravo na displeji.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VÁHY

Váha je vybavena režimem automatického vypínání. Pokud bude váha v klidu cca 2 minuty, sama se automaticky vypne.


VYPNUTÍ VÁHY RUČNĚ

Pokud chcete váhu vypnout ručně, stiskněte tlačítko u symbolu on/off při nezatížené váze, nebo při zatížené váze podržte tlačítko 3 sekundy, váha zobrazí „bye“ a vypne se.

SLABÁ BATERIE

Pokud je baterie slabá váha signalizuje na displeji „LO“. Je potřeba baterii vyměnit za novou.

ROZMĚRY VÁHY

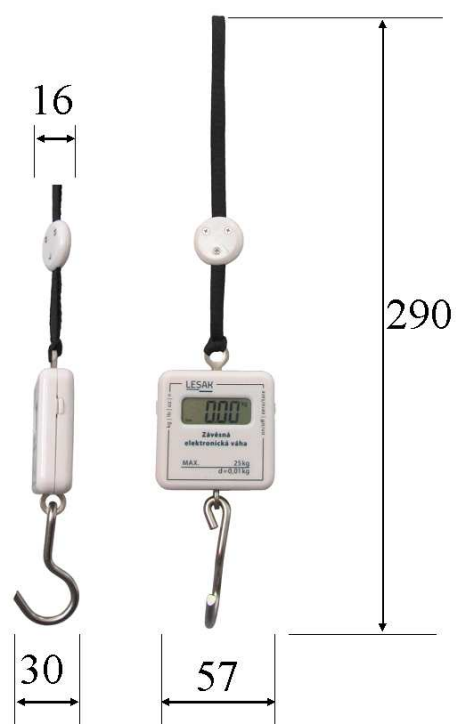

SIGNALIZACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

SIGNALIZACE:	PŘÍČINA:	ODSTRANĚNÍ:
„EEEE“	Přetížení váhy	je třeba ubrat zboží z váhy
„LO“	Slabá baterie	Výměna baterie za novou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

parametr:	model:	ZEV-25
maximální váživosti - dílek		25kg
Přesnost - dílek		10g
Provedení		plast
rozměry váhy bez závěsných prvků - mm šířka x hloubka x výška:		57 x 16 x 50
rozměry váhy se závěsnými prvky - mm šířka x hloubka x výška:		57 x 16 x 290
hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru		cca. 70g
napájení		1 x lithium baterie 3V
Závěsná délka		290mm
displej		LCD numerický, výška číslic 10mm
provozní teplota		+5°C až +40°C
přetížitelnost		150%
komunikace		Není
IP ochrana		IP-45

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- Návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha se závěsnými prvky
- 1 x baterie 3V

Záruční list

TSCALE

Model
TS-CR

Záruční doba

- Dodavatel poskytuje záruku na výše specifikované zboží po dobu měsíců ode dne nákupu.
- Záruční doba se nevztahuje na spotřební materiál.
- Místo plnění záručních podmínek se rozumí provozovna dodavatele.

Podmínky záruky

- Zboží bylo nainstalováno oprávněnou osobou.
- Kupující dodržuje pokyny prodávajícího.
- Kupující uplatňuje nárok na záruční opravu u dodavatele.
- Kupující předloží řádně vyplněný záruční list.
- V případě plnění záručních podmínek u zákazníka, tento hradí dopravní náklady, které vzniknou .

Důvody zániku nároku na záruční opravu pokud:

- výrobek nebyl provozován nebo skladován v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu na obsluhu.
- výrobek obsluhovala neoprávněná osoba.
- vada byla způsobena nešetrným zacházením s výrobkem (mechanické poškození, polití tekutinami, posypání všemi materiály).
- vady způsobené vlivem prostředí (extrémní teploty, agresivní prostředí, biologičtí škůdci).
- vady, které vznikli poruchou elektrické sítě (výpadkem proudu, podpětím, přepětím, elektromagnetickým polem, od poruchových interferencí a šumů).

Uvedená záruka je platná pouze pro prvního majitele.

FIRMA LESAK S.R.O. NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNA ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM PRODANÉHO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UVĚDOMĚNÍ FIRMY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY. Zvlášť zdůrazněno, firma LESAK s.r.o. není zodpovědna za vzniklé náklady jako např.: újmy zisku nebo příjmů, ztráty zařízení, škody vzniklé používáním, ztráty softwarového vybavení a dat, nároky dalších subjektů nebo zástupců apod.

Výrobní číslo:	Datum prodeje:
Odběratel:	Dodavatel:
Převzal:	Nainstaloval a předal: